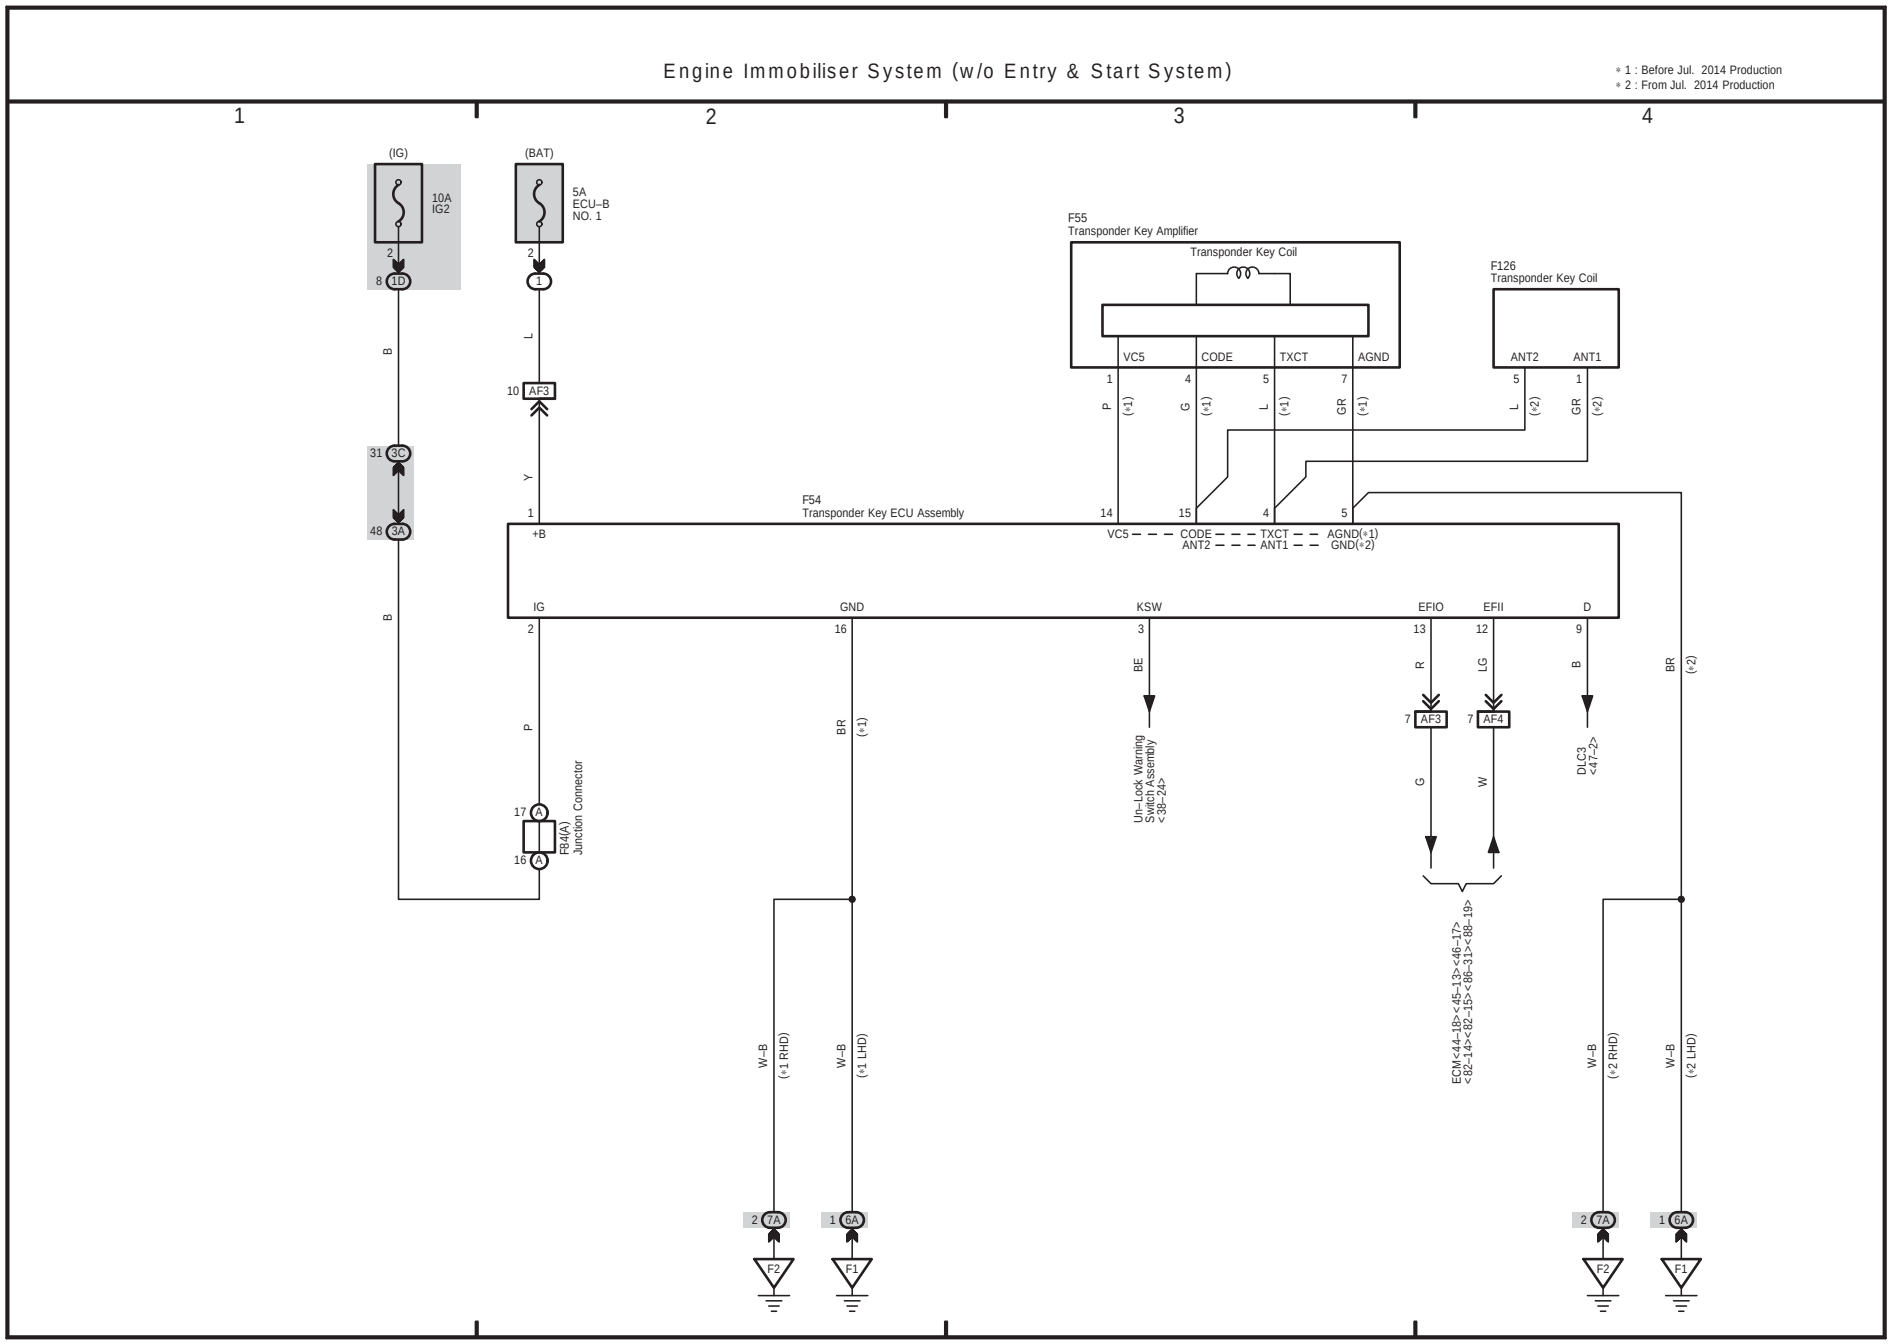

Engine Immobiliser System (w/o Entry & Start System)
* 1 : Before Jul. 2014 Production
* 2 : From Jul. 2014 Production
1
2
3
4
(IG)
(BAT)
10A
IG2
5A
ECU–B
NO. 1
F55
Transponder Key Amplifier
Transponder Key Coil
VC5
CODE
TXCT
AGND
F126
Transponder Key Coil
ANT2
ANT1
F54
Transponder Key ECU Assembly
+B
IG
GND
KSW
EFIO
EFII
D
VC5 CODE TXCT AGND(*1)
ANT2 ANT1 GND(*2)
AF3
AF4
F84(A)
Junction Connector
Un–Lock Warning
Switch Assembly
<38–24>
DLC3
<47–2>
ECM<44–18><45–13><46–17>
<82–14><82–15><86–31><88–19>
W–B
(*1 RHD)
W–B
(*1 LHD)
W–B
(*2 RHD)
W–B
(*2 LHD)
7A
6A
F2
F1